

Was muss der Anschlusssteilnehmer tun

Information für Anschlusssteilnehmer



- Viele Genossen fragen: Was muss ich tun für meinen Wärmeanschluss?
- Dazu haben wir einige Folien bereitgestellt, die ENERPIPE in der Präsentation auf dem Sportplatz bereits gezeigt hat.
- Wichtig zu wissen! Auch die privaten Aufwendungen sind förderfähig.
<https://www.deutschland-machts-effizient.de/KAENEF/Redaktion/DE/FAQ/FAQ-Uebersicht/BEG/faq-bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude.html>
- Die Förderanträge müssen privat gestellt werden
- Die Bewilligung des Förderantrags muss eingegangen sein, vor Auftragsbeginn /vor Unterschrift auf Wärmeliefervertrag
- Stellen der Förderanträge unterstützt / führt aus: Heizungsbauer des Vertrauens (privat ausgewählt), bzw. ein Energieberater (privat ausgewählt)

WAS IST MIT DER FINANZIERUNG?

KOSTENERMITTLUNG

- Planung der Wärmeverteilung
- Tiefbauarbeiten
- Material und Verlegung inkl.
Pufferübergabetechnik (einschließlich 4m Anschlussleitung nach Gebäudeeingang)
- Heizzentrale, Hydraulik, Steuertechnik

- Vorbereiten und Wiederherstellen der Oberflächen in dem Grundstück des Anschlussnehmers
- Anschluss der Pufferspeicher an die bestehende Heizung

Beachte!
Über 4 m privat
bezahlen

Von Anlussteilnehmer
zu bezahlen!

IM ANGEBOT INBEGRIFFEN

**NICHT IM ANGEBOT
INBEGRIFFEN**

WIE FUNKTIONIERT DIE TECHNIK?

VERLEGUNG VON WÄRMELEITUNGEN




T-Stück im offenen Graben



Hauseinführung

WAS PASSIERT IN MEINEM KELLER?

HEIZEN MITTELS WÄRMENETZ

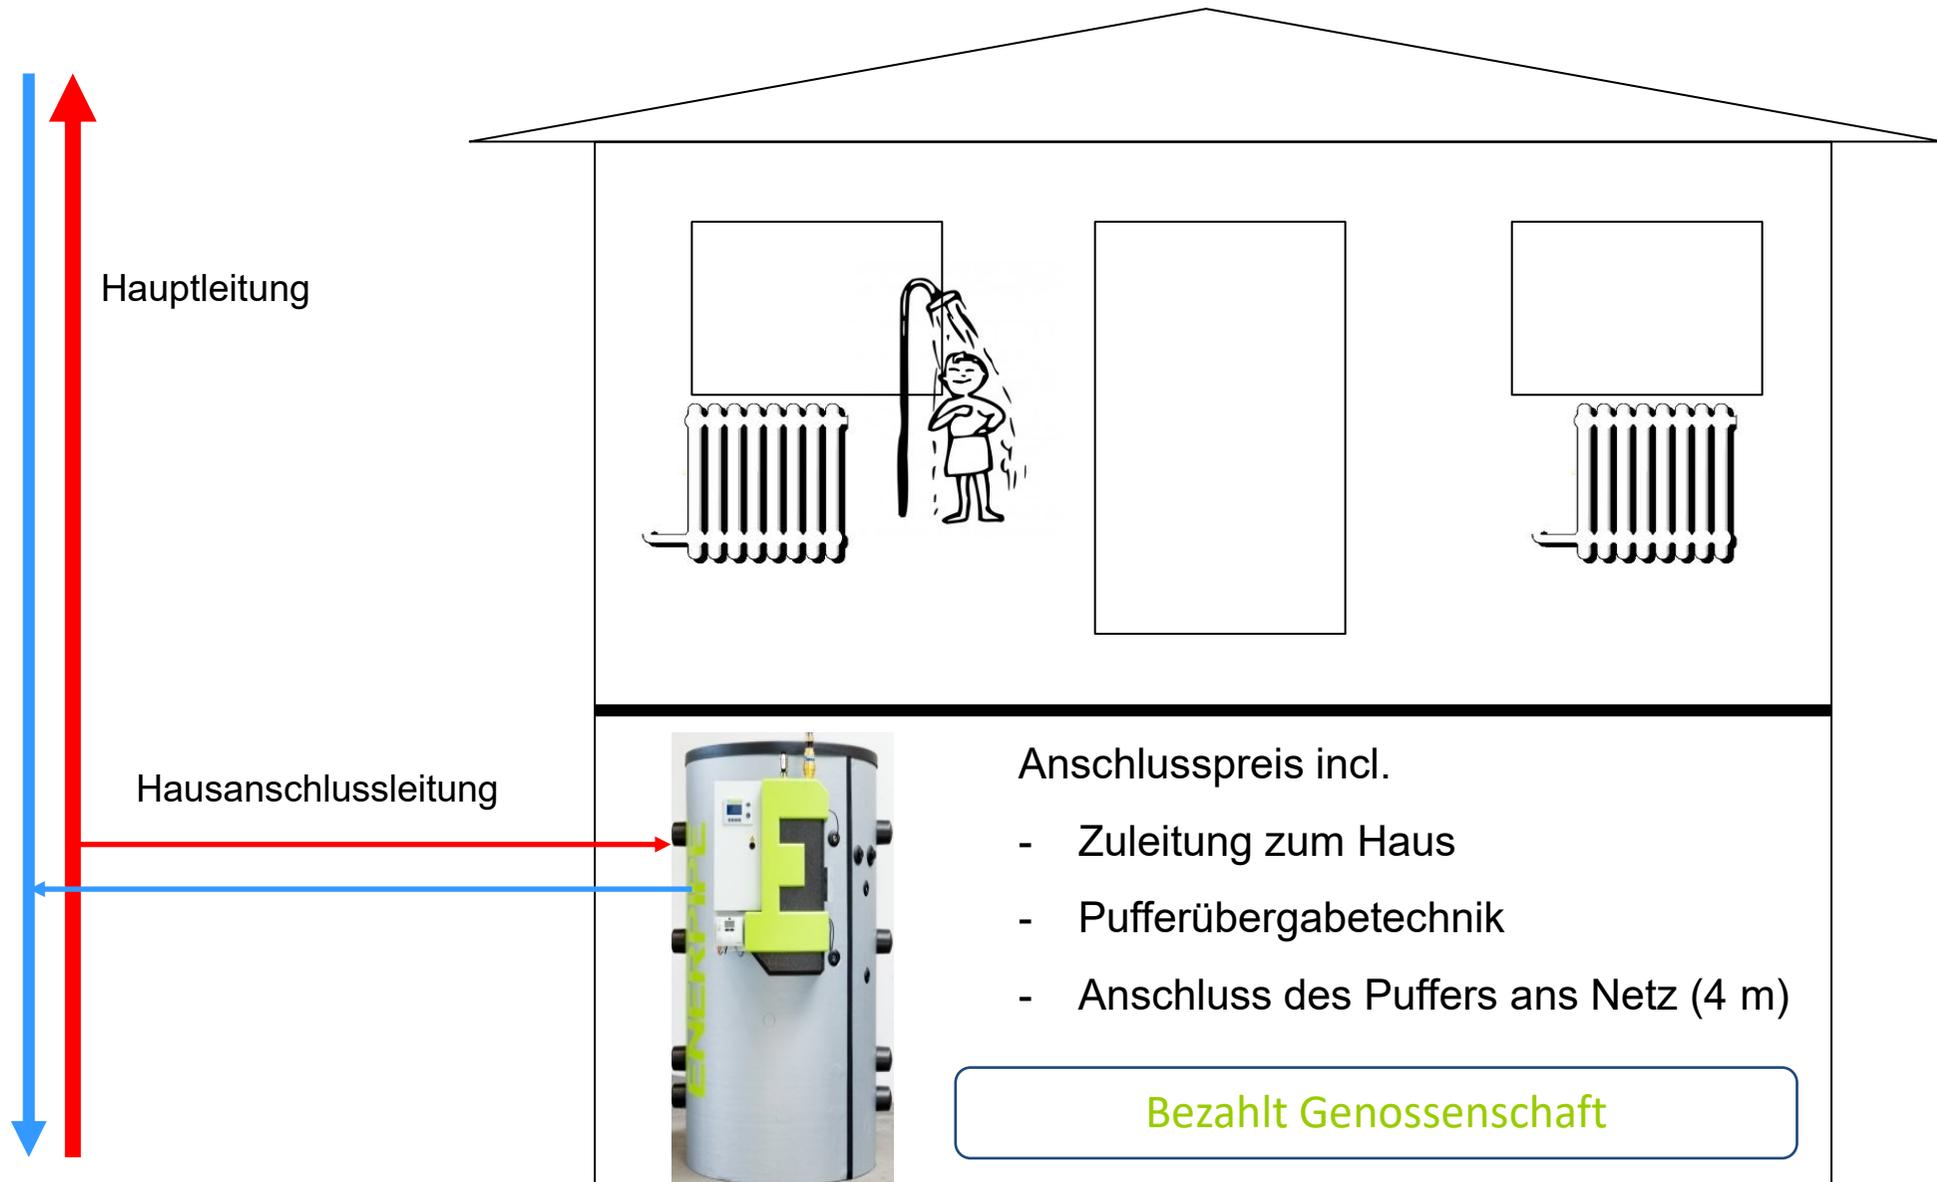

WAS PASSIERT IN MEINEM KELLER?

EIGENTUMSVERHÄLTNISSE (Alternative 1)

Eigentum
Nahwärme

Eigentum
Hausbesitzer

Wendel als Wärmetauscher


Optional:
Frischwasserstation zur
Brauchwassererzeugung

Der Puffer beinhaltet ein Steuermodul, an dem die Heizkreispumpe, Frischwasserstation, Warmwasserbioler, ... elektrisch angeschlossen werden können. Die alte Heizungssteuerung kann entsorgt werden.

Weiterhin ist im Lieferumfang ein Außentemperaturfühler enthalten.

Für den Anschluss von Außentemperaturfühler, und Heizungssteuerung ist der Anschlusssteilnehmer zuständig.

Ebenso muss in max. 2m Abstand vom Puffer eine Elektrische Anschlussmöglichkeit (Anklemmdose) vorhanden sein.

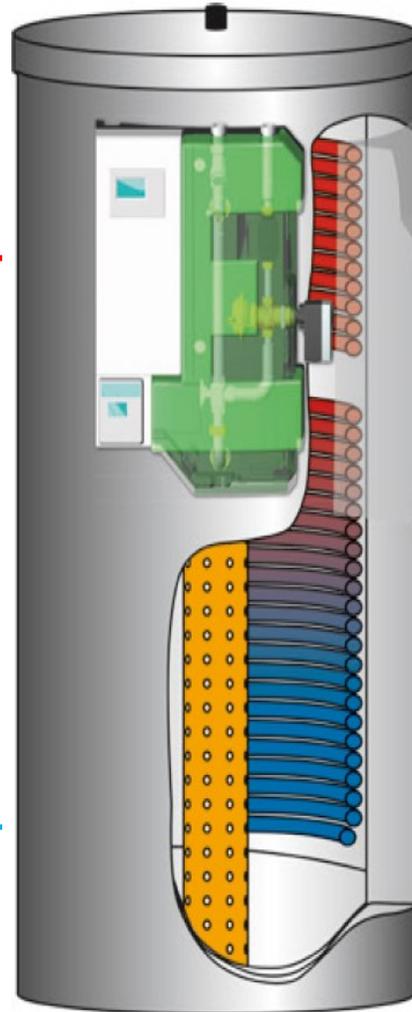

Heizkreispumpe
mit Mischer



Frischwasser-
station oder
Brauchwasser-
speicher



Ausdehnungsgefäß ca.
100 l

Bezahlt Genossenschaft

Bezahlt Anschlusssteilnehmer

WAS PASSIERT IN MEINEM KELLER?

EIGENTUMSVERHÄLTNISSE (Alternative 2)

**Eigentum
Nahwärme**

Die Übergabestation beinhaltet ein Steuermodul, an dem die Heizkreispumpe, Frischwasserstation, Warmwasserbioler, ... elektrisch angeschlossen werden können. Die alte Heizungssteuerung kann entsorgt werden. Weiterhin ist im Lieferumfang ein Außentemperaturfühler enthalten. **Für den Anschluss von Außentemperaturfühler, und Heizungssteuerung ist der Anschlusssteilnehmer zuständig.** Ebenso muss in max. 2m Abstand der Übergabestation eine Elektrische Anschlussmöglichkeit (Anklemmdose) vorhanden sein.

**Eigentum
Hausbesitzer**

